




This easy start guide is designed to navigate you to using your new HD Media Player quickly. Please refer to the Instructions for a detailed listing of features.

SUPPLIED ACCESSORIES

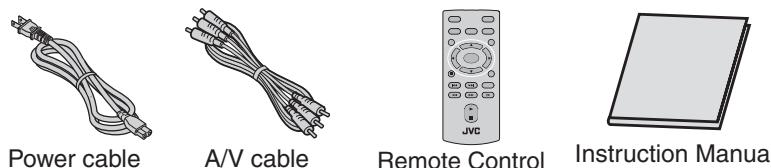

To order additional accessories please visit www.JVC.com or call 1-800-858-6442"

RECOMMENDED SD CARDS

Memory Cards	Capacity	Class	Manufacturers
SDHC <SD High-Capacity>	supports 4 to 32 GB	4 or 6	•Panasonic •Sandisk •Toshiba •ATP
SD	supports 256MB to 32 GB	4 or 6	

NOTE: Use of this player may not be possible or optimal performance may not be achieved if the recommended SD cards are not used.

PLAYABLE FILE TYPES

The file types below have compatibility with this unit.

	FORMAT	FILE EXTENSION	FORMAT RESTRICTIONS
MOVIES	AVCHD	.m2ts or .mts	(V)MPEG-4 AVC/H.264 (A)Dolby Digital
	H.264	.tod	(V)MPEG-2 TS (A) MPEG-1 Audio Layer2 2 ch
	SD-VIDEO	.mod, .mpg or .mpeg	(V)MPEG-2 PS (A) Dolby Digital
	MOV	.mov	(V)MPEG-4 AVC/H.264 (A) AAC
MUSIC	WAV	.wav	Sampling: 44.1 kHz
	MP3	.mp3	Sampling: 32, 44.1 or 48 kHz
PHOTOS	JPEG	.jpg or jpeg	Maximum resolution: See Instructions.(p.18)


NOTE: Progressive JPEG files cannot be played back.

SWITCH SD CARDS

1 Press the SD CARD button on the remote.

2 Use ▲ / ▼ to select the slot.

3 Press (ENTER).



NOTE: This is only available when SD cards are inserted into both slots of the player.

COPYING SD CARDS

To Copy All Files

- 1.Insert the SD card containing files to copy into slot A(copy source) , and the destination SD card into slot B.
- 2.Press the SD CARD button and select "Slot A".
- 3 Press COPY and select "All".



4.Press (ENTER).

- 5.Press ENTER and select "Yes".
- 6.Press ENTER again to start copying.

•Only the files compatible with this unit can be copied.

•To cancel copying Press RETURN, then press ▲/▼ to select "Yes" and press ENTER.

To Select Files For Copying

- 1.Insert the SD card containing files to copy into slot A(copy source) , and the destination SD card into slot B.
- 2.Press the SD CARD button and select "Slot A".
- 3 Press COPY and select "Select".



4.Press (ENTER).

5.Use ▲ / ▼ / ◀ / ▶ to select the file you want to copy.

6.Press (ENTER).



7.Press COPY and select "Yes".

8.Press ENTER again to start copying.

SIMULTANEOUS PLAYBACK OF MUSIC AND PHOTO FILES

- 1.Select a music file and press (ENTER).
- 2.Select a photo file and press (ENTER).


3.Press (ENTER) to stop playback.

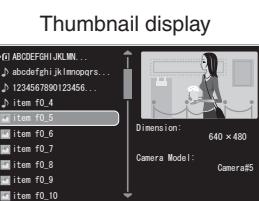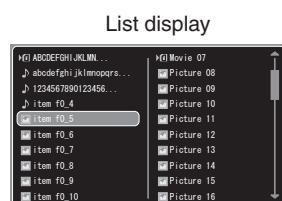


NOTES-The unit should be set to "list display" to allow simultaneous playback.

•If the unit is set to "thumbnail display" the music will be stopped.

1.Pull out the insulating sheet the first time you use the remote control.

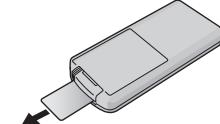

2.Connect the Unit to a TV using an A/V or HDMI cable.

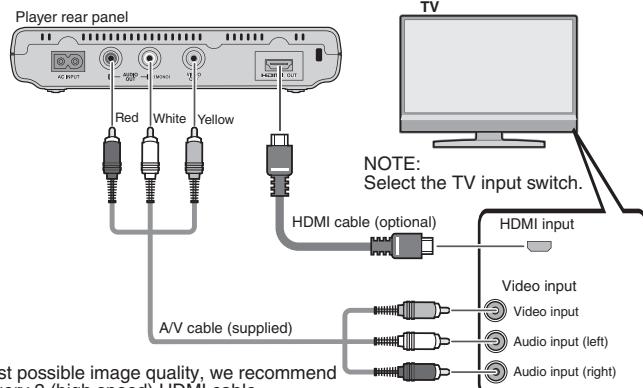


Setup & Basic Operation


1.Turn the player on by pressing power(O/I).

2. Insert an SD card into the SD card slot.


Push the card in until you hear a click

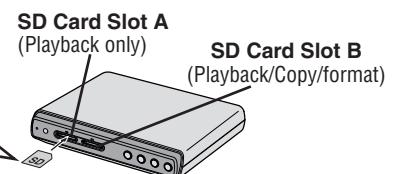

3.The content menu appears on the TV screen.

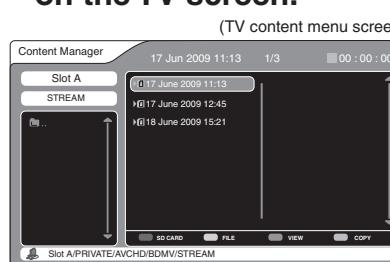

NOTE: Only the files compatible with this unit will be shown.

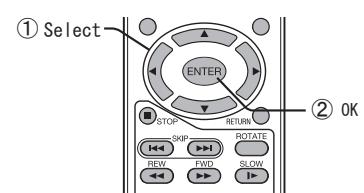

Press STOP to end playback

1.SD card slot display

The slot currently displayed in the content menu.

2.Selected folder name

The name of the folder that is currently selected.

3.Folder list

Shows the folders contained in the folder displayed in the selected folder name field listed in the order that they are recorded on the SD card. (Can display up to 100 folders)

If there are too many folders to fit in the displayed list, a scroll bar appears that allows you to view the folders not shown. The folder shown at the top of the list is the UP folder icon.

Select this icon and press ENTER to view the next level up.

4.File path

Shows the location of the currently selected file.

5.File list

Shows the files contained in the currently selected folder listed in the order that they are recorded on the SD card.

6.Operation button guide


Indicates whether, depending on the condition of the player, the SD CARD, FILE, VIEW and COPY buttons of the remote control can be utilized or not.

•Grayed out buttons cannot be used.

•When the guide is the same color as the button, that button can be used.

7.Switch SD CARD

This is only available when SD cards are inserted in the player.

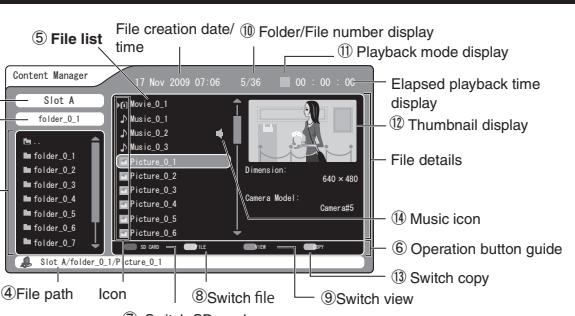

8.Switch files

Use this to select the type of file displayed in the file list.

Press FILE, use ▲/▼ to select the file type and then press ENTER to switch the display mode.

If there are no files of the specified type in the selected folder, "No content..." is displayed.

Video: Displays movie files.

Music: Displays music files.

Picture: Displays photo files.

All: Displays all the files. (Factory preset)

•Switching files is not possible when displaying AVCHD format or SD-VIDEO format video files.

9.Switch View

This allows you to choose whether thumbnails are displayed in the file list.

10.Folder/File count display

Displays the total number of items in the folder or file list along with the number of the currently selected folder or file. Currently selected folder or file number/ Total number of items displayed in the folder or file list.

11.Playback mode display

Displays the current playback mode.

12.Thumbnail display

Switches between All copy and Select copy.

13.Switch copy


Appears during the time the music file is being played back.

The file list can be moved while the music file is being played.

JVC

Esta guía de inicio rápido está diseñada para indicarle cómo utilizar rápidamente su nueva Reproductor multimedia de alta definición. Consulte el manual de usuario para obtener una lista detallada de funciones.

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

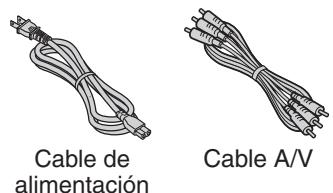


Cable de alimentación

Cable A/V



Mando a distancia

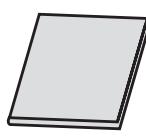

Manual de instrucciones

Para solicitar algunos de estos accesorios, visite www.JVC.com o llame al 1-800-858-6442*

TIPOS DE TARJETAS SD UTILIZABLES

Tarjetas de memoria	Capacity	clase	Fabricante
Tarjetas SDHC <SD de gran capacidad>	Admite 4 a 32 GB	4 o 6	•Panasonic •Sandisk •Toshiba •ATP
Tarjetas SD	Admite 256MB a 32 GB Tarjetas SD	4 o 6	

Nota: El uso de este jugador no puede ser posible o el rendimiento óptimo no puede lograrse si las tarjetas SD se recomienda no se utilizan.

Tipos de archivo reproducibles

Los tipos de archivo a continuación han de compatibilidad con esta unidad.

	Formato	Extensión de archivo	Restricciones de formato
Vídeos	AVCHD	.m2ts o .mts	(V)MPEG-4 AVC/H.264 (A)Dolby Digital
	H.264	.tod	(V)MPEG-2 TS (A) MPEG-1 Audio Layer2 2 ch
	SD-VIDEO	.mod, .mpg o .mpeg	(V)MPEG-2 PS (A) Dolby Digital
	Mov	.mov	(V)MPEG-4 AVC/H.264 (A) AAC
Música	WAV	.wav	Muestreo: 44.1 kHz
	MP3	.mp3	Muestreo: 32, 44.1 o 48 kHz
Fotos	JPEG	.jpg o jpeg	Resolución máxima: Consulte la instrucciones página 18.)

Nota: Los archivos JPEG progresivos no se pueden reproducir.

Cambiar de TARJETA SD

- Pulse SD CARD.
- Utilice ▲ / ▼ para seleccionar ranura.
- Pulse (ENTER).



Nota: Sólo está disponible cuando las tarjetas SD se inserta en las dos ranuras del jugador.

Copiar tarjetas SD

Para copiar los archivos

- Inserte la tarjeta SD que contenga los archivos que desea copiar (origen de copia) en la ranura A y la tarjeta SD de destino en la ranura B.
- Pulse SD CARD, seleccione la Ranura A con ▲/▼ y pulse ENTER.
- Pulse COPY y seleccione "Todo".



- Pulse (ENTER).
- Pulse ENTER y seleccione "Si".
- A pulsar ENTER para iniciar la copia.

•Sólo los archivos compatibles con esta unidad pueden ser copiados.

•Para cancelar la copia Pulse RETURN, luego pulse ▲/▼ para seleccionar "Sí" y pulse ENTER.

Reproducir simultáneamente fotos y archivos de música

- Seleccione un archivo de música y pulse (ENTER).
- Seleccione un archivo de foto y pulse (ENTER).



NOTES•La unidad debe ser ajustado a (visualización de la lista) para permitir la reproducción simultánea de.

•Si la unidad se establece en (visualización en miniatura) la música se detendrá.

Atención al cliente


NÚMERO GRATUITO: 1-800-252-5722

Para consultar nuestros tutoriales en línea, visite:
<http://camcorder.jvc.com/tutorials.jsp>


CASTELLANO

Creación de la unidad

- La primera vez que utilice el control remoto. Extraiga la película aislante.

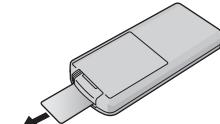

- Conexión del reproductor a un TV con entrada HDMI/AV.

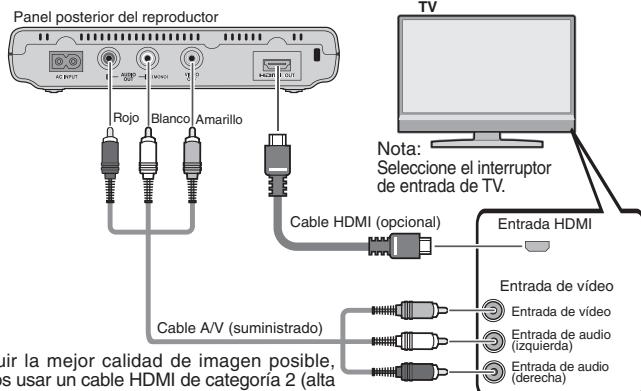

Funcionamiento básico

- Encienda el reproductor pulsando el botón power(ON).


- Inserte una tarjeta SD en la ranura para tarjetas SD.

Presione sobre la tarjeta hasta que oiga un clic.

Ranura A para tarjetas SD (Sólo reproducción) Ranura B para tarjetas SD (Reproducción / Copiar / formato)


- Aparecerá el menú de contenido en la pantalla de TV.

(Pantalla del menú de contenido en el TV)

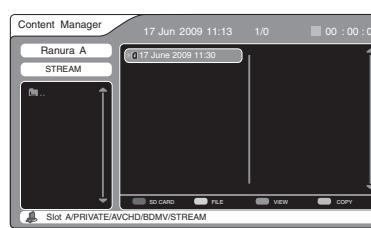

Nota: Sólo los archivos compatibles con esta unidad se mostrarán

- Utilice para seleccionar un archivo y luego pulse ENTER.

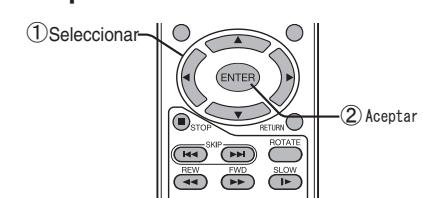

Pulse STOP para finalizar la reproducción



1.Indicador de ranura para tarjetas SD

La ranura mostrada actualmente en el menú de contenido.

2.Nombre de la carpeta seleccionada nombre de la la

Carpetas seleccionadas actualmente.

3.Lista de carpetas

Muestra las carpetas incluidas en la carpeta que aparece en el campo de nombre de carpeta seleccionada y aparecen el orden en el que se grabaron en la tarjeta SD.

(Puede mostrar hasta 100 carpetas)

Si hay demasiadas carpetas en la lista mostrada, aparecerá una barra de desplazamiento que le permitirá ver las carpetas que no se muestran en pantalla. La carpeta que aparece en la parte superior de la lista es el ícono de carpeta ARRIBA. Seleccione este ícono y pulse ENTER para ver el nivel inmediatamente superior.

4.Ruta de archivo

Muestra la ubicación del archivo seleccionado actualmente.

5.Lista de archivos

Muestra los archivos incluidos en la carpeta seleccionada actualmente en el orden en el que se grabaron en la tarjeta SD.

6.Guía de botones

Indica si, dependiendo del estado del reproductor, se pueden utilizar o no los botones SD CARD, FILE, VIEW y COPY del mando a distancia.

- Los botones desactivados no se pueden usar.
- Cuando la guía tenga el mismo color que el botón, significa que ese botón se puede usar.

7.Cambiar de TARJETA SD

Esta función solo está disponible cuando haya varias tarjetas SD insertadas en el reproductor.

8.Cambiar de archivo

Utilice esta opción para seleccionar el tipo de archivo que aparece en la lista de archivos.

Pulse FILE, utilice ▲/▼ para seleccionar el tipo de archivo y luego pulse ENTER para cambiar el modo de visualización.

Si no hay archivos del tipo especificado en la carpeta seleccionada, se muestra "Sin contenido..."

Vídeo: Muestra archivos de vídeo.

Música: Muestra archivos de música.

Imagen: Muestra archivos de fotos.

Todo: Muestra todos los archivos.

(Opción predeterminada de fábrica)

- No se puede cambiar de archivo cuando se visualizan archivos de vídeo de formato AVCHD o SD-VIDEO.

9.Cambiar de vista

Esta función le permite elegir si quiere que aparezcan imágenes en miniatura en la lista de archivos.

10.Indicador del total de carpetas/archivos

Muestra el número total de elementos en la lista de carpetas o archivos junto con el número de la carpeta o el archivo seleccionado actualmente.

Número de la carpeta o archivo seleccionado actualmente/Número total de elementos mostrados en la lista de carpetas o archivos.

11.Indicador del modo de reproducción

Muestra el modo de reproducción actual.

12.Indicador en miniatura

13.Cambiar de copia

Cambie entre Copia total y Copia selectiva.

14.Icono de música

Aparece mientras se reproduce el archivo de música. La lista de archivos no se puede mover mientras se reproduce el archivo de música.

Menú de contexto

Registre su Leitor de multimédia HD en línea en:
REGISTER.JVC.COM
y recibirá una oferta especial.

JVC U.S.A.
Una división de JVC Americas Corp.
1700 Valley Road, Wayne, NJ 07470
www.jvc.com